



Estas instrucciones sirven para las puertas corredizas para patio Builders preinstaladas de 6'8" y 6'10" con orificios de drenaje en las partes superior e inferior. Éstas son las únicas puertas reversibles, es decir, están especialmente diseñadas para poder hacer que se abran ya sea desde la derecha o desde la izquierda. Con estas instrucciones, las puertas para patio que están instaladas para funcionar hacia la izquierda (la puerta se abre desde la izquierda por el exterior) o hacia la derecha (por el exterior se abre desde la derecha), se pueden modificar para que se abran desde el lado opuesto. No instale la puerta para patio antes de seguir todas estas instrucciones y de que el panel arreglado esté en el lado deseado.

Hecho por Uno Mismo

Técnico

INFORMACIÓN IMPORTANTE

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Si tiene dudas, con toda confianza háganos por teléfono o envíenos un correo electrónico:

- Teléfono: 1-(800)-JELD-WEN/1-(800)-535-3936
- Correo electrónico: customerserviceagents@jeld-wen.com

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

- Siga todas las instrucciones de los fabricantes y las que vienen en las etiquetas.
- Use implementos adecuados y seguros y tome todas las precauciones pertinentes si está ajustando el lado exterior de una puerta para patio que esté a cierta altura sobre el suelo.
- Los mosquiteros no son dispositivos de seguridad y no detendrán a niños, personas o mascotas para que no caigan.
- Tenga mucho cuidado cuando inserte tornillos cerca de la unidad de vidrio, para no romperla.
- Cuando apriete tornillos cuide de no barrer los orificios de los tornillos.
- Las piezas de una puerta para patio pueden ser difíciles de manejar y pesadas, y su manipulación implica posibles lesiones o daños del producto; recomendamos la ayuda de una segunda persona.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS


- Pinzas
- Maetillo de Hule
- Espátula
- Lápiz
- Desatornillador plano
- Desatornillador de cruz
- Taladro con broca de 3/32" para orificios piloto solamente

PREPARE LA PUERTA PARA PATIO

- Lleve la puerta para patio a la ubicación donde se va a instalar.
- Retire toda la envoltura, los bloques de embalaje y las manijas.

RETIRE EL MOSQUITERO

1. Con un desatornillador de cruz gire los tornillos de ajuste (sin quitarlos) en sentido contrario al de las manecillas del reloj para retraer los rodillos de cada esquina.
2. Desprenda el mosquitero hacia arriba y sacándolo del riel inferior del marco (de ser necesario, inserte una espátula grande entre el riel y los rodillos para que éstos pasen sobre el riel).

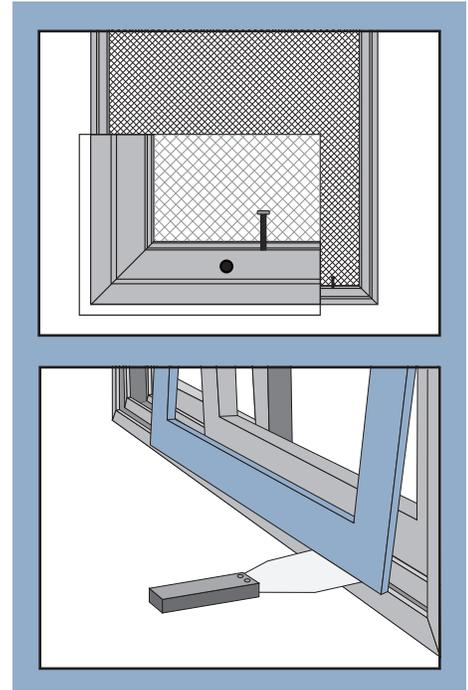


Los consejos que se ofrecen aquí son adecuados para una persona que conozca algo de mecánica. Si no está seguro de poder hacerlo, se le recomienda que contrate a un proveedor de servicios capacitado, como un contratista competente y con licencia o un profesional de la construcción. JELD-WEN renuncia a cualquier responsabilidad asociada al uso de estas instrucciones o a cómo se disponga de ellas. La confianza que se ponga en la información o los consejos es a riesgo de la parte que confía en ellos. La información que se incluye aquí puede cambiar de vez en cuando sin previa notificación.

© 2015 JELD-WEN, inc. | JELD-WEN y el icono JW son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de JELD-WEN, inc., Oregon, EE. UU. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

RETIRE EL MOSQUITERO. CONTINUACIÓN

Cuidado: No dañe el riel cuando lo retire, porque si lo hace el mosquitero no funcionará bien.


3. Tome con unas pinzas un extremo del riel para el mosquitero y levántelo cuidadosamente para retirarlo.

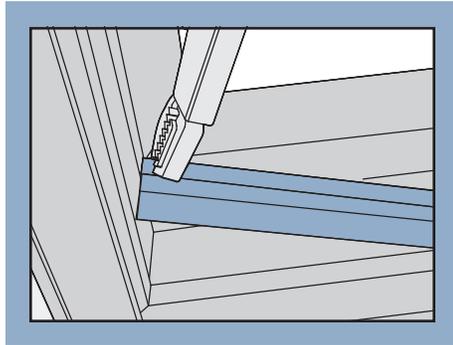


RETIRE EL PANEL CORREDIZO

1. Abra completamente el panel corredizo para dejar descubiertos los topes del cabezal.

2. Los tornillos de ajuste del rodillo están en ambos extremos inferiores del panel. Con un desatornillador de cruz gire el tornillo inferior en sentido contrario al de las manecillas del reloj para retraer los rodillos y mover hacia abajo el panel.

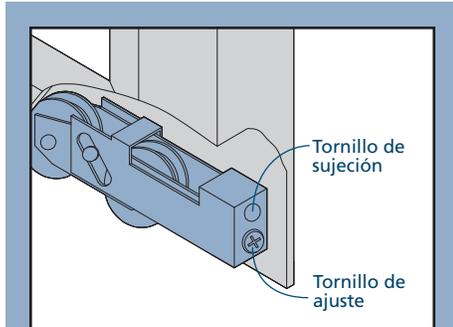


3. Desde el interior, levante la parte inferior del panel y pásela sobre el riel de la solera jalando hacia adentro (si es necesario, inserte una espátula grande entre el riel y los rodillos para que éstos pasen sobre el riel).

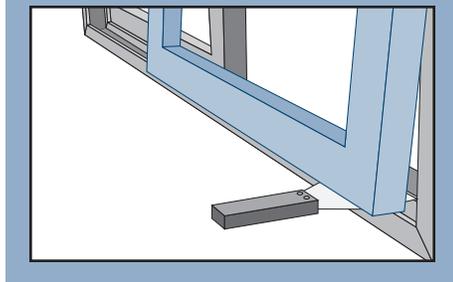


Cuidado: No dañe el riel ni su cubierta metálica cuando retire el riel, porque si lo hace el mosquitero no funcionará bien.


4. Tome con unas pinzas un extremo del riel del panel corredizo y levántelo cuidadosamente para retirarlo.

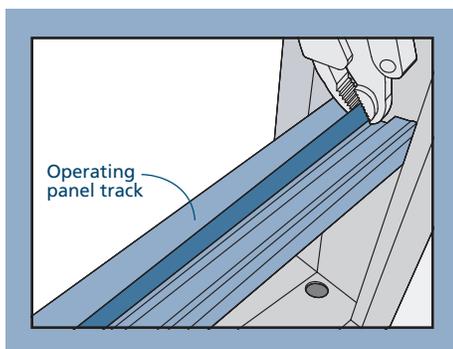

5. Desprenda los dos topes del cabezal haciendo palanca con un desatornillador plano.
6. Gire el marco (de arriba abajo).

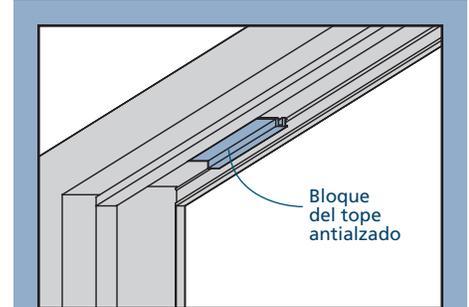

7. Haciendo palanca suavemente con el desatornillador plano, desprenda los tapones de polvo del marco que están en ambos extremos de la solera y colóquelos en los orificios correspondientes de la jamba superior.

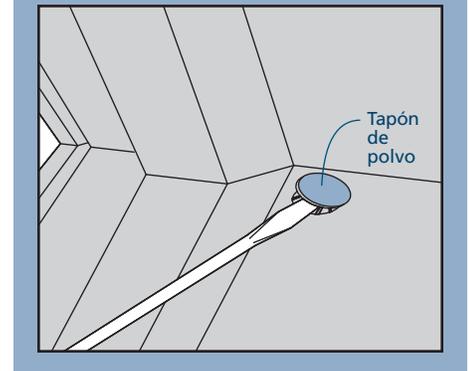


CAMBIO DE RODILLOS Y CERROJO

1. Coloque el panel en una superficie plana acojinada.
2. Retire el tornillo de sujeción (tornillo superior en cada rodillo) del rodillo que hay en cada extremo del panel y retire el rodillo.
3. En el otro extremo del panel, retire los tapones de polvo de los orificios del tornillo del rodillo haciendo palanca con el desatornillador plano. Instale ambos rodillos en el lado opuesto del panel.
4. En el extremo opuesto, coloque los tapones de polvo (dos en cada extremo, poniendo los de 1/2" en los orificios grandes y los de 1/4" en los orificios pequeños) en los que eran los orificios de tornillos de los rodillos.
5. Si la manija está instalada de origen, quite los tornillos cilindrados de 2" del juego de la manija interior y retire ambas manijas y la palanca de la manija.

Cuidado: El paso 6 debe realizarse con el panel en posición horizontal para evitar que la barra de refuerzo del cerrojo caiga dentro del panel.


6. Con los dedos o con pinzas jale el gancho para sacarlo en posición de cerrado. Mantenga agarrado el gancho del pestillo para que el cerrojo no caiga adentro de la escalerilla.
7. Quite los dos tornillos de cruz para retirar el cerrojo.
8. Retire el cerrojo, gírelo de arriba abajo y reinstálelo con el gancho viendo en la dirección opuesta.
9. Reinstale la palanca de la manija en el interior y luego las dos manijas.

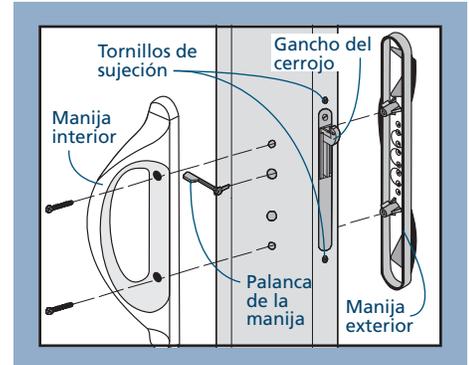

INSTALE EL PANEL CORREDIZO

1. Comenzando en un extremo, presione el riel del panel, con el lado más alto hacia el interior, contra la solera hasta que encaje en su lugar.


Cuidado: Instale el panel con el gancho del pestillo apuntado hacia arriba y teniendo enfrente la armadura, que está en la jamba lateral, y con el acoplamiento viendo hacia el panel fijo.

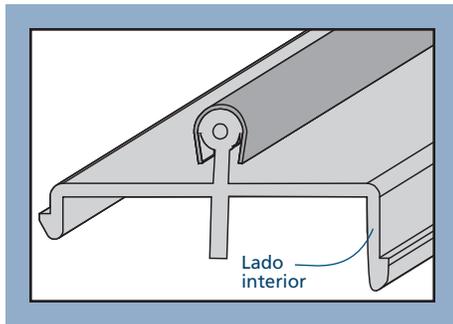

2. Ponga el panel corredizo cerca de la puerta en posición de abierto. Levantando el panel, coloque la parte superior en el riel del panel corredizo en el cabezal, luego gire la parte inferior sobre la solera y deje que los rodillos se apoyen en el riel.
3. Ajuste los rodillos hasta que el panel apenas pase el riel.
4. Instale los toques antialzado de seguridad, con la sección plana viendo al exterior, en el riel del panel corredizo del cabezal de manera que queden encima del panel corredizo cuando se cierre.

ALINEAR LA ARMADURA DEL CERROJO

1. Con un lápiz marque en la jamba la parte superior de la armadura.
2. Desatornille y retire la armadura.
3. Marque otra línea 3/8" debajo de la línea previamente trazada.
4. Marque el centro de los orificios ranurados y taladre orificios piloto de 3/32".
5. Coloque la armadura nivelando la parte superior con la marca de lápiz más baja.

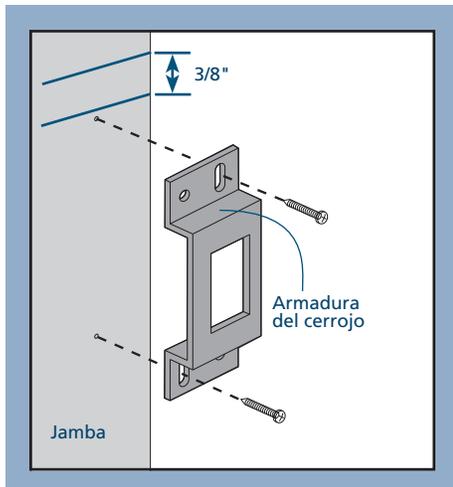

6. Pruebe el funcionamiento cerrando el panel corredizo y poniendo el seguro. Si la puerta no cierra ajustadamente, afloje los tornillos, mueva la armadura hacia arriba o abajo y vuelva a apretarlos.
7. Cuando el cerrojo funcione correctamente, marque y taladre orificios piloto de 3/32" en los dos orificios restantes y fijelo con tornillos.
8. Limpie las marcas (el lápiz se quitará fácilmente del vinilo).

TERMINADO DE LA CONVERSIÓN

1. En el exterior, ahora en la parte inferior, busque un relleno de ranura (una tira larga y delgada de vinilo que encaja justamente en una ranura que hay en el marco). Si ya había un relleno de ranura, levante un extremo con un desatornillador plano y jale para retirarlo.
2. Con un martillo de hule coloque el relleno en la ranura en la que ahora es la parte superior del marco (esto cubrirá los antiguos orificios de drenado).
3. Reinstale el riel del mosquitero con el reborde viendo hacia el interior.
4. Coloque la parte superior del mosquitero en el canal superior.
5. Levante la parte inferior para colocarla en el riel.
6. Extienda los cuatro rodillos girando los tornillos de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el mosquitero esté nivelado y se sienta una ligera presión.
7. La puerta para patio ya está lista para instalarse.

